



CHURRASQUEIRA ROTATIVA À GÁS – PORTÁTIL PARA ESPETINHOS

CHEG-07



MANUAL DE INSTRUÇÕES

ÍNDICE

1. Apresentação	3
2. Características Técnicas	4
3. Inspeção de Recebimento	4
4. Segurança	5
5. Retirando da Embalagem	6
6. Componentes	6
7. Instalação	7
8. Instalação Elétrica	8
9. Instalação de Gás	9
10. Montagem	10
11. Utilizando a sua Churrasqueira	11
12. Cuidados na Operação	14
13. Limpeza e Manutenção	15
14. Possíveis Avarias e Soluções	16
15. Garantia	17

Devido ao constante desenvolvimento de nossos produtos, em busca da melhor qualidade, as informações contidas neste manual poderão ser alteradas sem prévio aviso.



Rodovia BR 116 km 153,2 N^o 22.581
Fone: (54) **3213-8000**/3213-3122 Fax: (54) 3213-8021
Bairro São Leopoldo - Caxias do Sul -RS - BRASIL
<http://www.tomasi.com.br>
max@tomasiequipamentos.com.br

Edição - Novembro / 2010



1. Apresentação

Parabéns por ter escolhido um produto **TOMASI**.

Você está recebendo um equipamento de qualidade.

A Churrasqueira Rotativa a Gás Portátil para Espetinhos - **CHEG-07** é ideal para pequenos espaços.

Extremamente prática para utilizar, e fácil de transportar esta churrasqueira assa o seu churrasquinho com rapidez mantendo o aroma e sabor do churrasco.

Possui sistema giratório elétrico, aquecimento por queimador infra-vermelho, porta frontal em vidro temperado e bandeja para captação de gordura.

Fabricada em chapas de aço INOX 430, esta Churrasqueira possui um visual prático e moderno



Espeto palito
(não acompanha)



Espeto de aço INOX
(acompanham 07 peças)

Este manual contém todas as instruções sobre a sua Churrasqueira. Leia-o atentamente antes de colocar o equipamento em funcionamento.

2. Características Técnicas

- Estrutura em chapa de aço INOX 430
- Espetos rotativos
- Alça para transporte
- Bandeja para captação de gordura
- Capacidade para 07 espetos

Dados Técnicos			
Alimentação Elétrica	Consumo	Alimentação de Gás	Peso
110v ou 220v	20 mph	GLP-13 kg	19 kg

Dimensões		
Largura	Profundidade	Altura
41 cm	25 cm	57 cm

3. Inspeção de Recebimento

Verifique as condições de seu equipamento no momento do recebimento. Se houver indícios de pancadas, quedas ou avarias verifique com os responsáveis pelo transporte e entre em contato com o departamento de vendas da **TOMASI** no momento do recebimento.

Antes de utilizar este equipamento retire a película protetora que cobre as superfícies da chapa

4. Segurança



Cuidado!

*Este equipamento opera com energia elétrica e gás GLP
Exigindo cuidados na instalação e manuseio.*

*Alguns cuidados são necessários para garantir a sua
segurança, pois o gás é altamente inflamável podendo provocar
explosão e graves acidentes.*



Atenção!

Para reduzir riscos de acidentes observe estas precauções:

- *Nunca permita que crianças manipulem esta churrasqueira.*
- *Mantenha crianças e pessoas com limitações ou dificuldades especiais longe deste equipamento.*
- *Mantenha longe da churrasqueira qualquer tipo de produto inflamável.*
- *Não coloque em funcionamento a sua churrasqueira sem as tampas de proteção ou faltando algum componente.*
- *Não improvise ligações, peças ou situações de operação.*
- *Lembre-se que improvisos em muitas vezes provocam graves acidentes.*
- *Certifique-se que sua rede de alimentação Elétrica possua aterramento adequado.*
- *Após o uso sempre feche o registro de alimentação de gás.*
- *Utilize sua churrasqueira sempre em local ventilado.*



Perigo!

*Em caso de vazamento de gás
Risco de explosão e incêndio*


- *Não acenda a luz, não ligue qualquer eletrodoméstico*
- *Não use o telefone, e **AFASTE-SE DO LOCAL IMEDIATAMENTE***
- *Feche todos o registros de gás da residência*
- *Abra todas as portas e janelas*
- *Utilize um telefone de outro local e contate o seu instalador*
- *Em situações fora de controle chame imediatamente o Corpo de Bombeiros.*

5. Retirando da Embalagem



Retire a sua churrasqueira da embalagem e faça uma verificação prévia para certificar-se que todos os componentes estejam em perfeitas condições.

6. Componentes

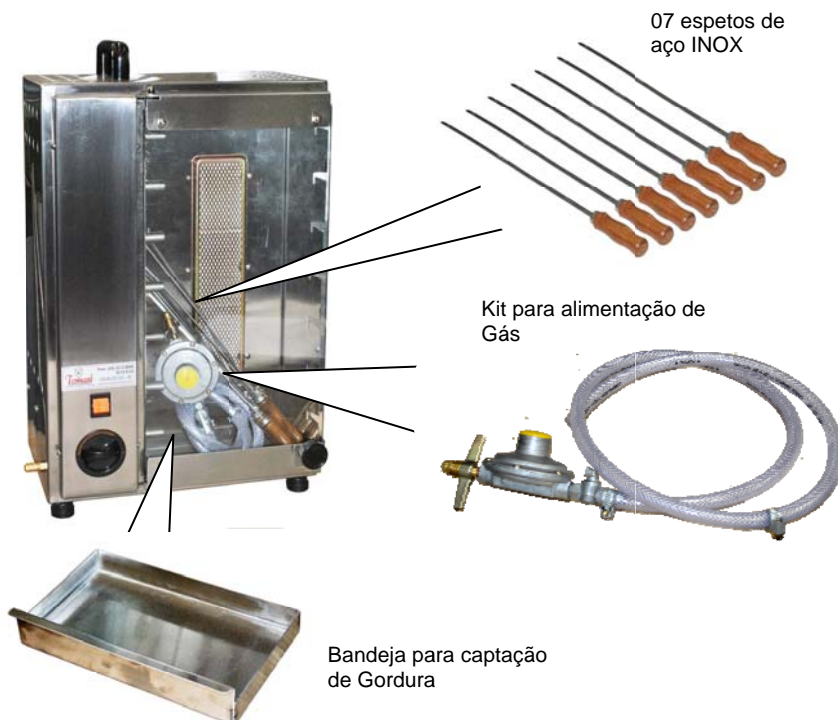

7. Instalação

Instale a sua Churrasqueira em uma superfície nivelada e livre de umidade.



Para o melhor desempenho deste equipamento observe a distância mínima necessária das paredes.

Não instale próximo a produtos inflamáveis ou locais onde haja fontes de calor.



Atenção!
Antes de conectar a sua churrasqueira à rede de alimentação elétrica certifique-se que a voltagem seja a mesma requerida pelo equipamento.

8. Instalação Elétrica

A sua Churrasqueira já vem equipada como um cabo de alimentação elétrica.

Providencie uma tomada que fique próxima, de forma que o cabo não fique esticado ao conectar.

Use uma tomada de energia elétrica exclusiva para este equipamento.



ATENÇÃO
Observe a voltagem que
equipamento opera
110v ou 220v



CUIDADO!

- **Risco de choque elétrico**
- **Certifique-se que o aterramento da rede esteja correto**
- **Não use adaptadores (Tee)**
- **Não use extensões**
- **Não altere o cabo de força**
- **Utilize disjuntores de proteção na alimentação elétrica para este equipamento.**

9. Instalação de Gás

Acompanha a sua churrasqueira um kit para instalação do gás composto de:

- **Válvula**
- **Mangueira**
- **Abraçadeiras**

Certifique-se que a mangueira de alimentação de gás fique protegida do calor e de agentes que possam danificá-la.

A mangueira deve ser fixada no conector da churrasqueira apertando corretamente a abraçadeira para garantir que não haja vazamento.

Utilize uma chave de fenda adequada para apertar corretamente a abraçadeira.

Conector para entrada de gás



Verifique o local onde a sua churrasqueira será instalada. Certifique-se que o local seja corretamente arejado.

A instalação de gás deverá ser feita observando-se as normas de segurança.

Providencie um botijão de Gás GLP de 13 litros (mínimo)

O botijão de gás deve ser posicionado de forma que não coloque em risco a sua segurança e a integridade do equipamento.



Conecte a válvula no botijão certificando-se que fique bem fixada e não haja vazamento.




Atenção!
Não utilize Botijão de gás inferior a 13 kg.



Cuidado!
O gás é altamente inflamável!
Jamais coloque o botijão próximo a superfícies aquecidas, pois a mangueira condutora de gás poderá derreter com o calor provocando incêndio.

10. Montagem

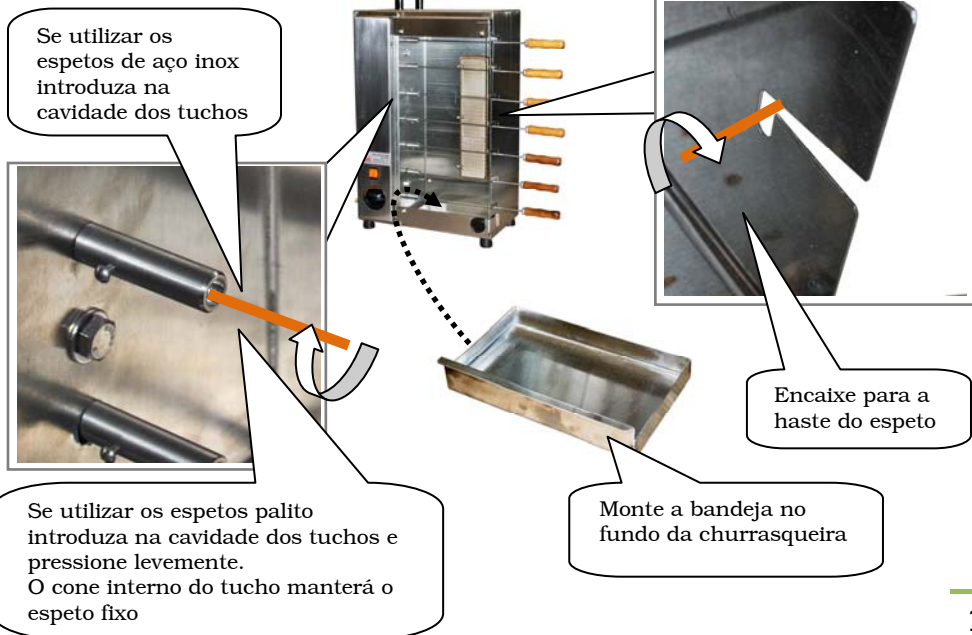

11. Utilizando a sua Churrasqueira




- 1** Coloque água na bandeja até o nível máximo de $\frac{3}{4}$ da altura.



- 2** Abra a válvula no botijão de gás.



- 3** Acenda o queimador.

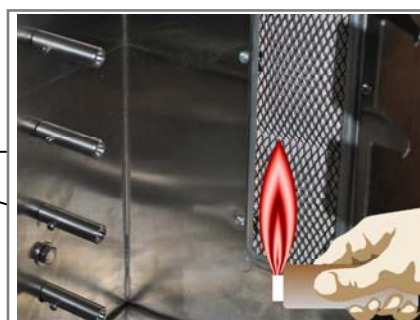


- 4** Para acender gire o botão de alimentação de gás no sentido indicado e aproxime a chama da tela do queimador até a chama se propagar.

Importante !

Antes de colocar alimentos para assar pela primeira vez na sua churrasqueira, acenda o queimador, acione o mecanismo de rotação e deixe em funcionamento por alguns minutos.

Neste procedimento os componentes aquecem e liberam os odores de fabricação na primeira queima.

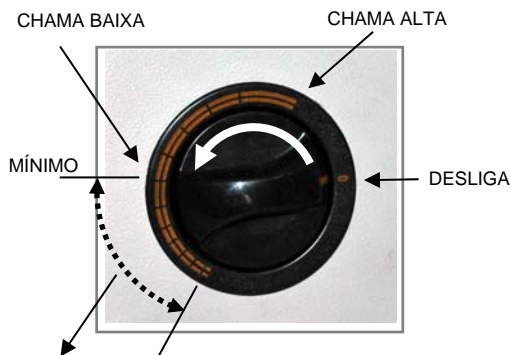

**NÃO USAR ESTA ZONA
POIS APAGA A CHAMA**


Atenção !

Acenda o queimador imediatamente após abrir o botão de acendimento para não permitir que o gás se espalhe, pois isto pode provocar intoxicação e incêndio.



5

Encaixe os espetos nos tuchos rotativos, ou se estiver utilizando espetos palito pressione contra o tucho.

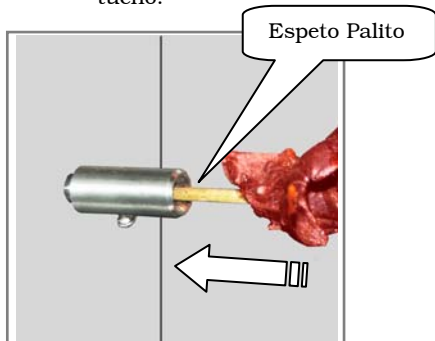

6

Encaixe os espetos nas cavidades laterais.



7

Após colocar os espetos com a carne aguarde alguns instantes para acionar a rotação dos espetos.

Em seguida acione a rotação para dar meia volta no espeto.

Aguarde mais uns instantes e então acione a rotação.

Isto fará com que a carne se firme no espeto para assar.



Ligue o acionamento



Cuidado!

Durante o funcionamento superfícies aquecidas, Podendo causar queimaduras.

12. Cuidados na Operação



**Ao sentir cheiro de gás, desligue a churrasqueira e feche a válvula de gás imediatamente.
Abra a porta para a dissipação do gás e aguarde um tempo antes de ligar novamente**



Quando em funcionamento, mantenha este equipamento com a porta fechada.



Cuidado!
Superfícies e ar aquecidos. Tome precauções e utilize equipamentos de proteção para evitar risco de queimaduras ao manusear o equipamento.



Procure manter os espetos sempre girando para assar de maneira uniforme e sem queimar.




Certifique-se que o queimador seja mantido aceso, quando o registro de alimentação de gás estiver aberto.



Após utilizar a sua churrasqueira, feche o registro de alimentação de gás e a válvula da mangueira no botijão.

13. Limpeza e Manutenção




Atenção!

Antes de qualquer procedimento de limpeza ou manutenção desligue a alimentação de energia elétrica.



Mantenha os espetos Limpos e secos.

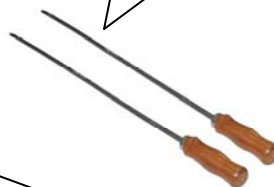

As superfícies internas e externas de vem ser limpas com água e sabão neutro.



Retire a bandeja e limpe com água e sabão neutro. Não deixe água na bandeja quando não estiver em uso.

- Não utilize produtos químicos ou abrasivos na limpeza.
- Não utilize jatos de água para limpar, pois isto irá danificar os queimadores e o mecanismo de acionamento.
- Cuidado com o vidro, Não é coberto pela garantia

14. Possíveis Avarias e Soluções

Avaria	Causa e Solução
<ul style="list-style-type: none"> • Não liga o acionamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique o cabo de alimentação elétrica. Veja se há energia. • Verificar a fonte de alimentação 110V/220V, e o motor para ver se um deles está queimado.
<ul style="list-style-type: none"> • Cheiro de queimado no primeiro acendimento 	<ul style="list-style-type: none"> • É normal acontecer, são odores dos componentes na primeira queima deixe funcionando por aprox. 20 minutos e o cheiro se extinguirá.
<ul style="list-style-type: none"> • Cheiro de gás 	<ul style="list-style-type: none"> • Desligue imediatamente os botões de alimentação e a válvula de gás, • Faça uma checagem no sistema, pois deve haver vazamento em algum lugar.
<ul style="list-style-type: none"> • Ruído excessivo e funcionamento irregular na rotação dos espetos 	<ul style="list-style-type: none"> • Será necessário verificar o mecanismo de acionamento. • Para isto solicite nosso serviço de assistência técnica.
<ul style="list-style-type: none"> • Os Espetos giram mas a carne não acompanha o giro 	<ul style="list-style-type: none"> • É necessário deixar os espetos sem girar por uns instantes logo ao colocar a carne. Em seguida girar meia volta e parar por mais uns instantes. Assim a carne fixa no espeto e fica firme ao girar.
<ul style="list-style-type: none"> • Chama irregular, muito alta ou muito baixa 	<ul style="list-style-type: none"> • Queimador desregulado ou gasto pelo uso. Consulte nossa Assistência Técnica. • Verifique a válvula de pressão. Se não estiver corretamente calibrada irá danificar o queimador.



Após utilizar a sua churrasqueira, feche o registro de alimentação de gás e a válvula da mangueira no botijão. O gás retido na mangueira possui alta pressão e poderá romper a mesma causando incêndio!



Não improvise componentes, não utilize peças que não sejam originais TOMASI, pois isto poderá danificar sua churrasqueira e causar risco de acidentes. Em caso de dúvida consulte nossa Assistência Técnica +54 3213 8000

15. *Certificado de Garantia*

A **MAX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.** Assegura aos proprietários de seus produtos garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que apresentar no prazo de seis meses contados a partir da data de aquisição do primeiro comprador, consumidor, aquisição esta feita na própria empresa ou em seus revendedores.

A **MAX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.** Tem exclusividade em dar pareceres e não autoriza outras pessoas a julgar defeitos apresentados durante a vigência da garantia e restringe sua responsabilidade a substituição de peças defeituosas, desde que a critério de seu técnico credenciado se constate falha em condições normais de uso.

A mão de obra e a substituição de alguma peça com defeito de fabricação, em uso normal dos produtos, serão gratuitas dentro do período de garantia.

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA:

A garantia fica para os equipamentos eventualmente reparados, modificados ou simplesmente desmontados, assim como para os equipamentos que houverem sido utilizados em desacordo com as especificações e orientação da fábrica.

Excluem-se da garantia:

Desgaste natural, utilização inadequada, efeitos de corrosão, **possíveis quebras de componentes quando transportados e não verificados no momento do recebimento**, quedas e fogo.

Também excluem-se da garantia: Vidros, peças com desgaste normal devido ao uso, vedações e componentes elétricos.

Fica extinta qualquer garantia:

Pelo decurso do prazo de validade.

Pela não observância de qualquer uma das recomendações constantes neste TERMO DE GARANTIA.

Quando não for enviada à fábrica a 2ª via do cupom em anexo, devidamente preenchida, juntamente com a cópia da nota fiscal de venda.

Para qualquer demanda judicial fica eleito o foro da comarca de Caxias do Sul – RS, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.



MAX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

Rodovia BR 116 km 153,2 N^o 22.581

Fone (54) 3213.8000/3213-3122 Fax (54) 3213-8021

Bairro São Leopoldo CEP-95080-050 – Caxias do Sul -RS – BRASIL

<http://www.tomasi.com.br>



1ª VIA DO PROPRIETÁRIO
PREENCHER EM LETRA DE FÔRMA

PROPRIETÁRIO: _____
ENDEREÇO: _____
FONE: _____
CIDADE: _____ ESTADO: _____
CNPJ: _____ INSCR. EST: _____
NOTA FISCAL Nº _____ DATA: _____
EQUIPAMENTO: _____
MODELO: _____
REVENDEDOR: _____
ENDEREÇO: _____
CEP: _____ CIDADE: _____ ESTADO: _____

ASSINATURA E CARIMBO



2ª VIA DO FABRICANTE
PREENCHER EM LETRA DE FÔRMA

PROPRIETÁRIO: _____
ENDEREÇO: _____
FONE: _____
CIDADE: _____ ESTADO: _____
CNPJ: _____ INSCR. EST: _____
NOTA FISCAL Nº _____ DATA: _____
EQUIPAMENTO: _____
MODELO: _____
REVENDEDOR: _____
ENDEREÇO: _____
CEP: _____ CIDADE: _____ ESTADO: _____

ASSINATURA E CARIMBO

REVENDEDOR: _____
ENDEREÇO: _____
VENDEDOR: _____
FONE: _____

